

Erste Hilfe bei Problemen mit Motorrahmen x82-FM

lattoflex®

gültig für Rahmen mit der abgebildeten Fernbedienung (ab Bj. 2026)

Lattoflex x82-FM 2-Motorer




9 Tasten

| Rahmen reagiert nicht | |
|---|--|
| Ursache | Abhilfe |
| Netzstecker gezogen / Netzzuleitung unterbrochen. | Netzstecker einstecken / Steckverbindungen am Netzgerät prüfen. |
| Steckdose ohne Strom. | Sicherung im Haus prüfen. |
| Funkfernbedienung: nicht mehr angelernt. | Neu anlernen, siehe unten. |
| Kabelhandschalter: Kabelverbindung unterbrochen. | Steckerbuchse und Kabel prüfen. |
| Fernbedienung reagiert nicht | |
| Ursache | Abhilfe |
| Batterien entladen, Kabel ohne Kontakt. | Batterien wechseln, 2x AAA bzw. Kabelverbindung prüfen. |
| Batterien falsch herum eingelegt. | Batterien herausnehmen, richtig einsetzen. Dabei auf + und - achten. Siehe Kennzeichnung im Gehäuse. |
| Fernbedienung deaktiviert. | Auf Werkeinstellung zurücksetzen, siehe Rückseite. |
| Fernbedienung defekt. | Fernbedienung tauschen. |
| Rücken- oder Fußverstellung ausgefallen | |
| Ursache | Abhilfe |
| Keine Verstellung, trotz Motorgeräusche. | Vermutlich Seilzug defekt, bitte wenden Sie sich an den Innendienst von Lattoflex! |
| Antriebseinheit ist überhitzt durch Dauerbetrieb. | Ca. 10 Minuten auskühlen lassen. |

Manuelles Anlernen Fernbedienung nach der ersten Inbetriebnahme


1. Batterien entfernen und wieder einlegen bzw. durch neue Batterien ersetzen. Die Hintergrundbeleuchtung blinkt.
2. Eine beliebige Taste drücken, es blinken nun abwechselnd die Status LED und die Hintergrundbeleuchtung.
3. Innerhalb von 30 Sekunden die Anlerntaste **L** am Funkempfänger **a** drücken. Zur Bestätigung des erfolgreichen Vorgangs bewegt sich kurz der Rückentrieb.
4. Die Status LED erlischt, die Hintergrundbeleuchtung leuchtet konstant. Der Einlernvorgang ist nun beendet, die Fernbedienung ist an diesem Motorrahmen angelernt.

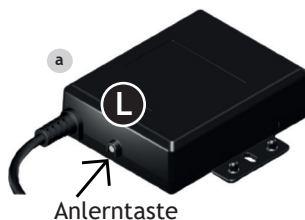

Wenn der Einlernvorgang nicht erfolgreich war und keine Steuerung gefunden wurde, den Vorgang ab Punkt 1 wiederholen.

Notabsenkung bei Funkfernbedienung

Für den Fall, dass die Funkfernbedienung defekt oder unauffindbar ist, können Sie den Motorrahmen durch Druck auf die Taste **N** am Funkempfänger (dauerhaft drücken) auf die Nullposition fahren.

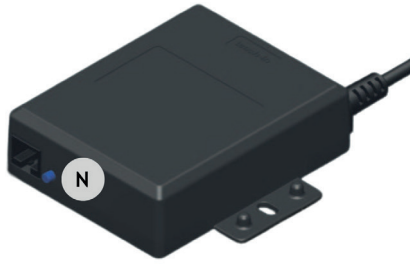


Mechanische Notabsenkung

Bei Stromausfall können die Bereiche Rücken und Fuß manuell abgesenkt werden. Die sogenannte mechanische Notabsenkung ist eine Vorrichtung für alle denkbaren Fälle und eine stets zur Verfügung stehende Möglichkeit, das Antriebssystem abzusenken.

Dies ist unabhängig von weiteren Stromquellen, wie Batterien und auch im Fall einer mechnischen Störung aufgrund von Überlastung anwendbar.

Wichtig: Entfernen Sie die Matratze. Wenn möglich führen Sie diesen Vorgang mit Hilfe einer zweiten Person aus.

- Rücken- oder Fußteil manuell anheben
- Seilzug auf beiden Seiten aushängen

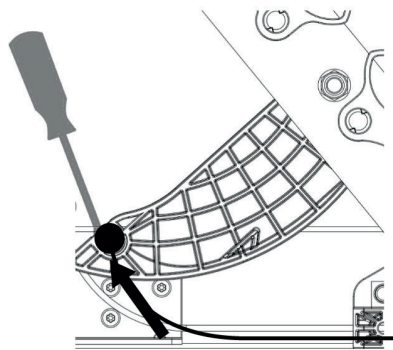

- Rücken- oder Fußteil in Nullstellung bringen

Wichtig: Vor Wiederinbetriebnahme müssen alle Seilzüge wieder in Ihrer vorgesehenen Position fixiert sein, andernfalls droht eine Beschädigung des Antriebs!

Rücksetzen auf Werkseinstellungen


Fernbedienung zurücksetzen:

- Tasten 1,3,5 gleichzeitig drücken, Status LED blinkt.
- Wenn die Status-LED konstant leuchtet, Tasten loslassen.
- Fernbedienung ist zurückgesetzt. Hintergrundbeleuchtung blinkt, jetzt neu anlernen.



Funkempfänger zurücksetzen:

- Taste **L** am Funkempfänger ca. 10 Sek. drücken.
- Der Beintrieb bewegt sich kurz zur Bestätigung.
- Funkempfänger ist auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

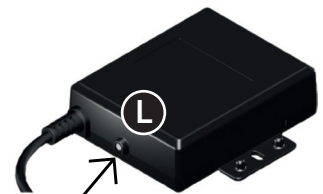

BITTE BEACHTEN: Nach dem Rücksetzen auf die Werkseinstellungen sind alle zuvor eingelernten Komponenten gelöscht und müssen neu eingelernt werden!